

# SURBLOUSE


## 2 SACS

Conception : Agathe Lefeuve

Utilisez de préférence des sacs à liens coulissants.

Température du fer : 150-170°.


Sac classique idéal : 50L poubelle haute.

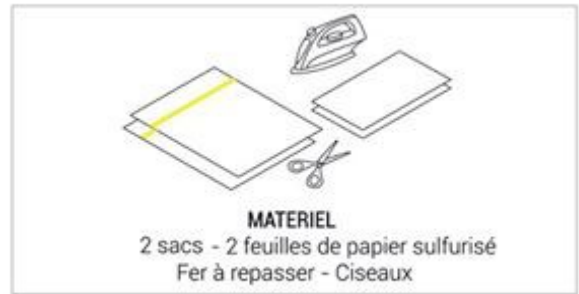


Dimension du sac : 60 cm de large et minimum 85 de long pour ce processus de fabrication




Coupez les deux côtés du premier sac

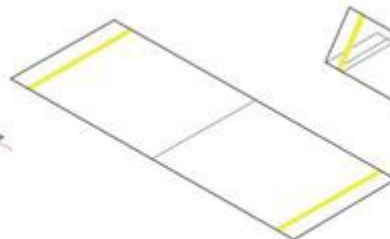

Ouvrez le en grand

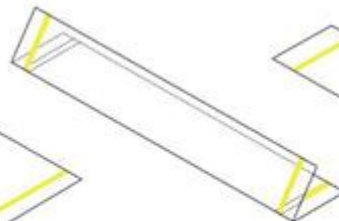


Pliez-le sur le milieu de sa longueur

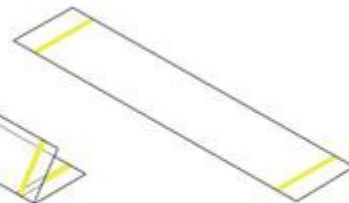


Gardez le plié




Coupez le fond du deuxième sac

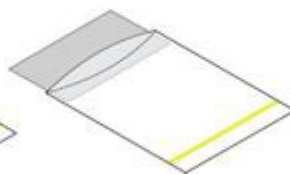


Glissez une feuille de papier sulfurisé au fond

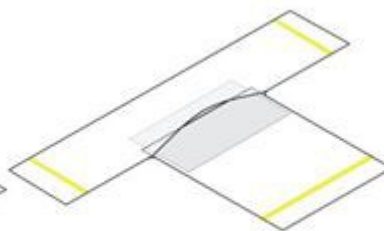


Insérez le premier sac dans le deuxième, en laissant 5 à 10 cm se superposer

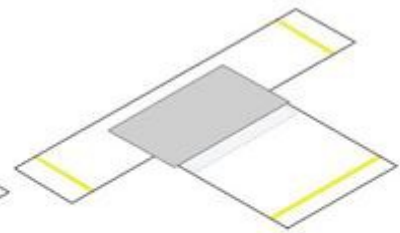


Placez une nouvelle feuille de papier sulfurisé par dessus

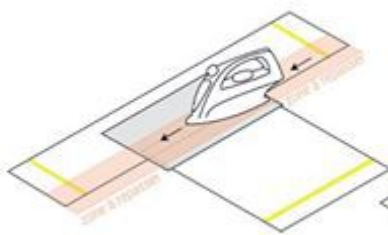

Repassez toute la largeur d'un bout de manche à l'autre. Attention à votre fer : si il touche 1mm hors du papier sulfurisé il troue le sac.

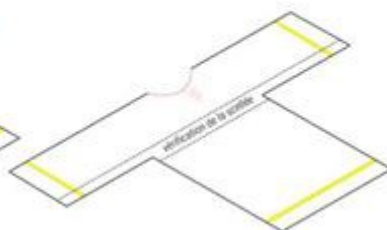

Découpez un trou pour la tête (environ 5-10 de hauteur et 25 de largeur), et une fente de 10cm dans le dos

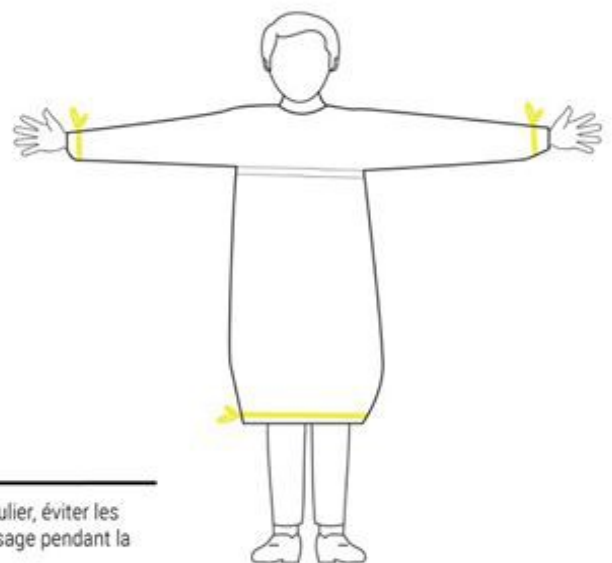

Respectez les consignes d'hygiène pour la fabrication des sur-blouses : Lavage de main régulier, éviter les contacts avec d'autres personnes, évitez les projections, ne portez pas vos mains à votre visage pendant la confection.